


## Описание дополнительных видов обслуживания:

### Удержание вызова (HOLD)

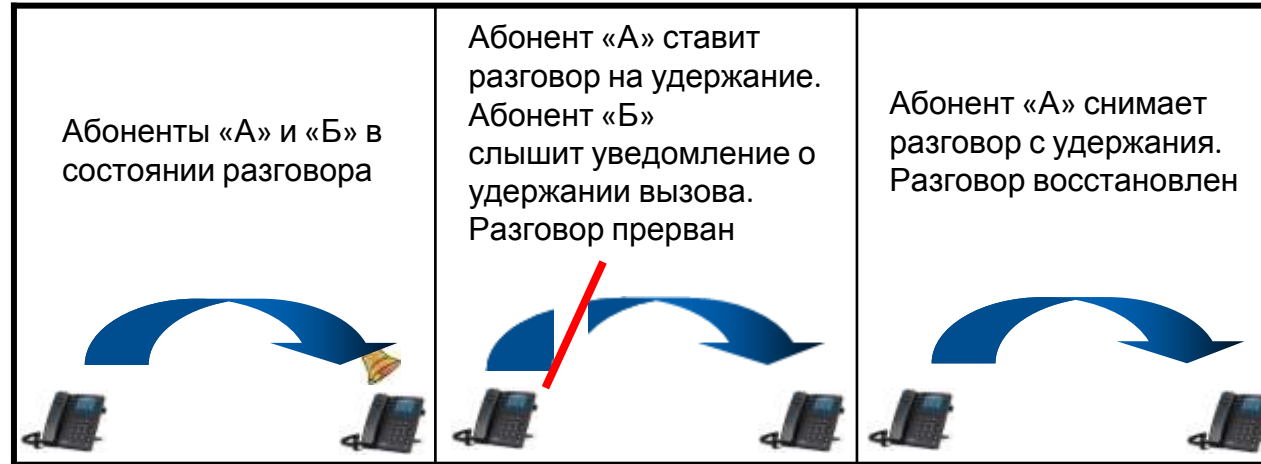

Для аналоговых телефонных аппаратов – кратковременный разрыв шлейфа (Flash) , вернуться в разговор – еще один Flash.  
Для цифровых телефонных аппаратов (SIP или ISDN) – указано в инструкции на аппарат.  
Не совместим с сервисами ЗУРТ и Call Transfer (в основе их работы лежит принцип сервиса HOLD. При их подключении сервис HOLD становится автоматически недоступным)

### Не беспокоить (DND)



\*26# - Активация  
#26# - Деактивация  
\*#26# - Проверка активности

## Безусловная переадресация (CFU)




\*21\* + номер абонента + # - Активация

\*#21# - Проверка активности

# 21# - Деактивизация

## Автоматическая побудка (ACS)

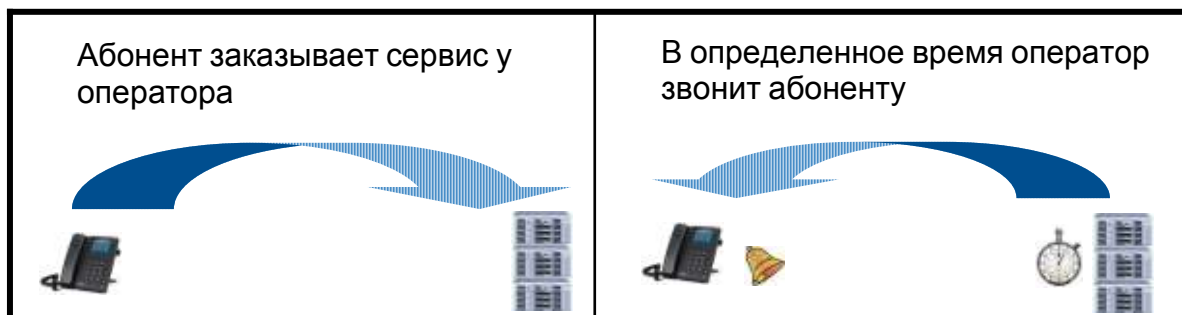

Однократная

\*55\* ЧЧ ММ# - Активация (ЧЧ – часы, ММ – минуты)

#55# - Деактивация

\*#55\* - Проверка запроса

Многократная:

\*56\* ЧЧ ММ ДД# - Активация (ЧЧ – часы, ММ – минуты, ДД – количество дней)

#56# - Деактивация всех запросов


\*#56\* ЧЧ ММ# - Проверка запроса

## Уведомление о новом вызове (Call Waiting)




\*43# - Активация  
#43# - Деактивация  
\*#43\* - Проверка активности

## Определение номера (CLIP)

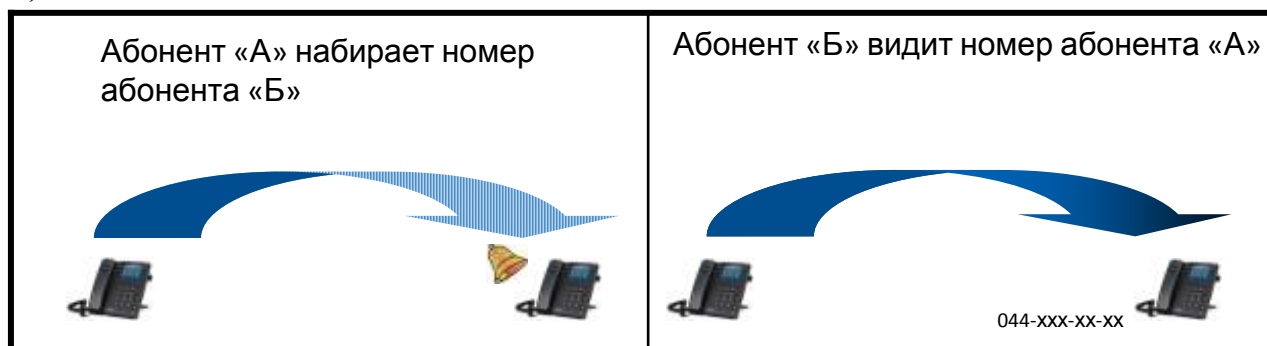


Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.

## Запрет определения номера (CLIR)

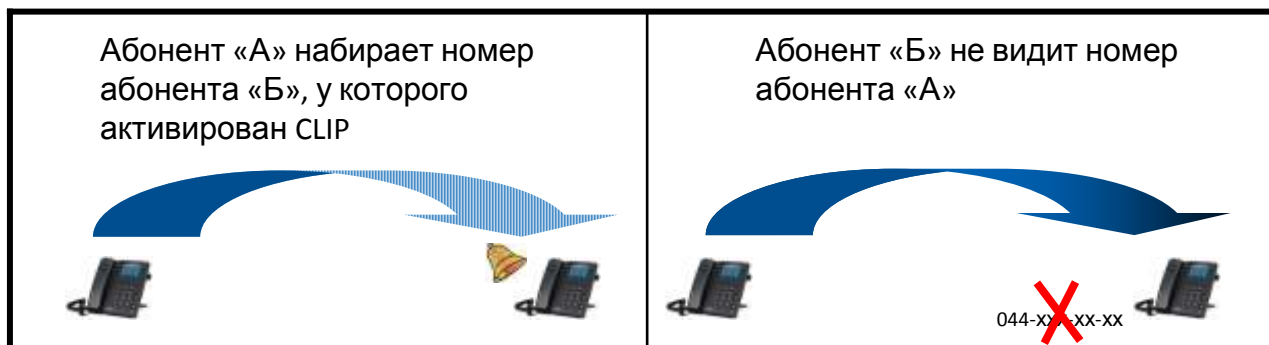

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.

## Запрет некоторых видов исходящей связи (CBSC)

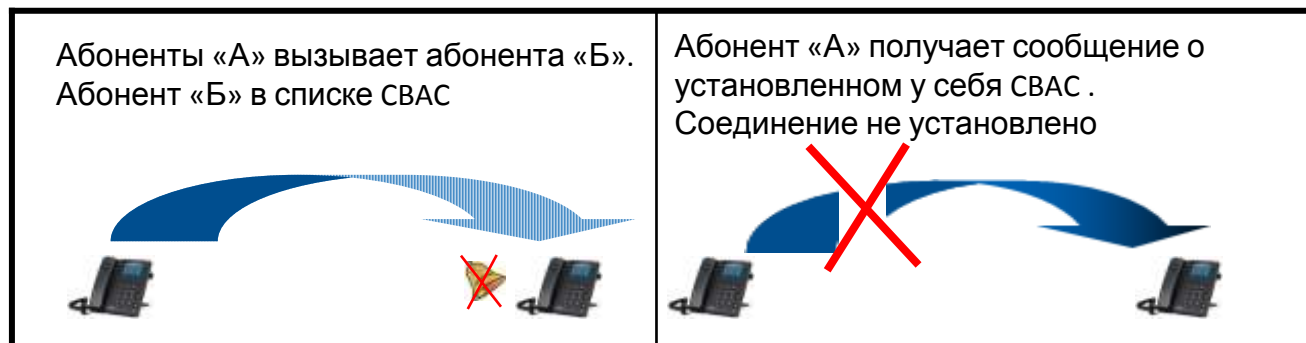

\*34\* пароль номер запрета # - Активация сервиса со стороны абонента. Запрет определенных направлений (Междугородные, международные вызовы) вводится оператором по запросу клиента

Номера запретов:

«1» - запрет всех видов исходящей связи


«2» - запрет междугородней и международной исходящей связи

«3» - запрет только международной исходящей связи

#34\* пароль номер запрета # - Деактивация

\*# 34 # - Проверка активности

## Запрет некоторых видов входящей связи (ICB)

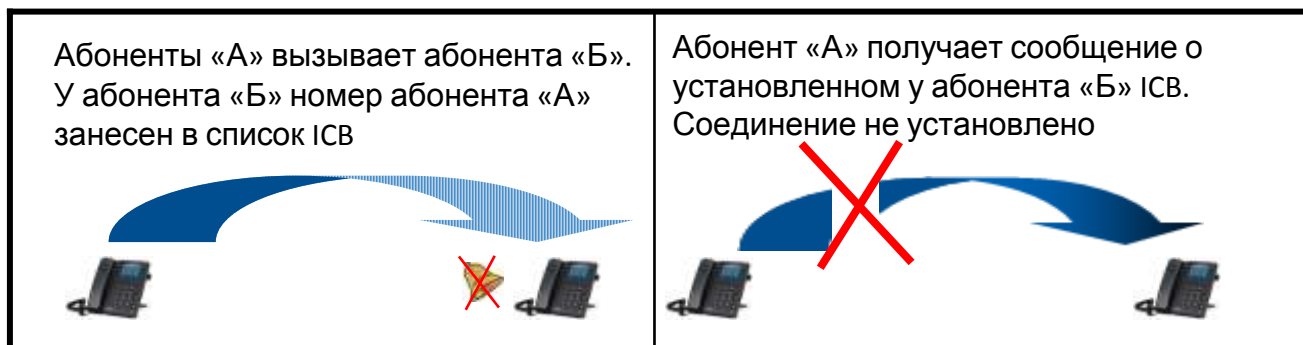

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.  
Устанавливается только запрет входящих международных вызовов и запрет всех входящих вызовов.

## Переадресация при неответе (CFNR)



\*61\* + номер абонента «С» + # - Активация

#61# - Деактивация


\*#61# - Проверка активности

## Переадресация при занятости (CFB)




\*22\* + номер «С» + # - Активация  
#22# - Деактивация  
\*#22# - Проверка активности

## Передача соединения другому абоненту (Call Transfer)

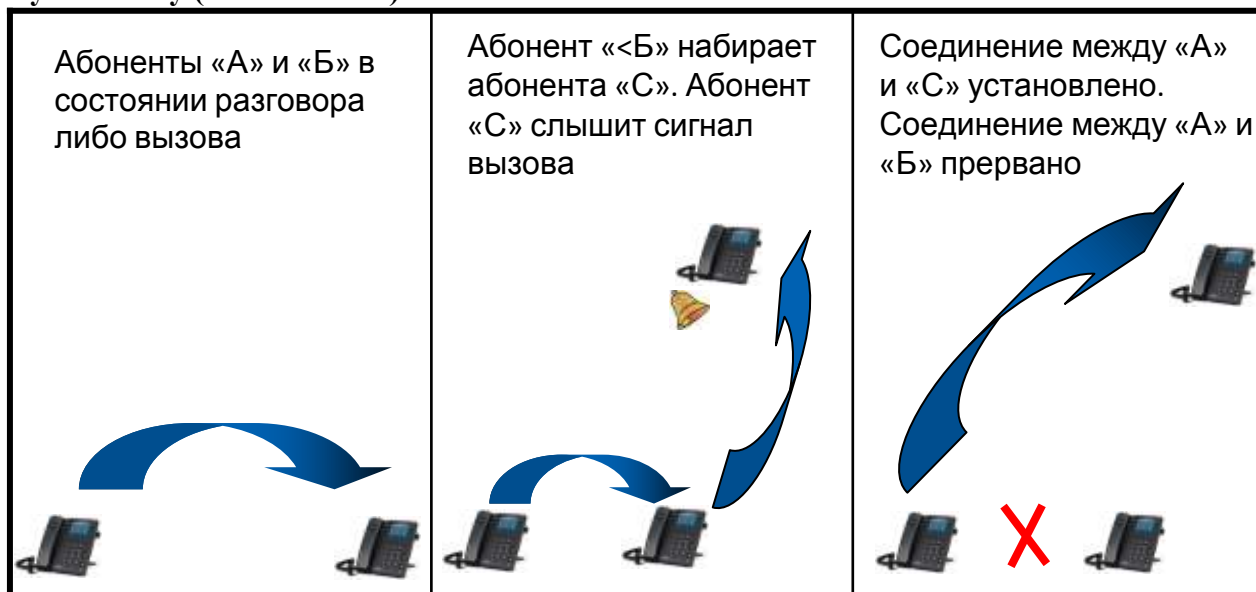

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором. Передача вызова – HOLD + клавиша «4» на номеронабирателе.  
В некоторых случаях передача вызова – «Кратковременный разрыв шлейфа + номер абонента «С» + положить трубку»


## Конф колл 3-х абонентов (ЗРТУ)

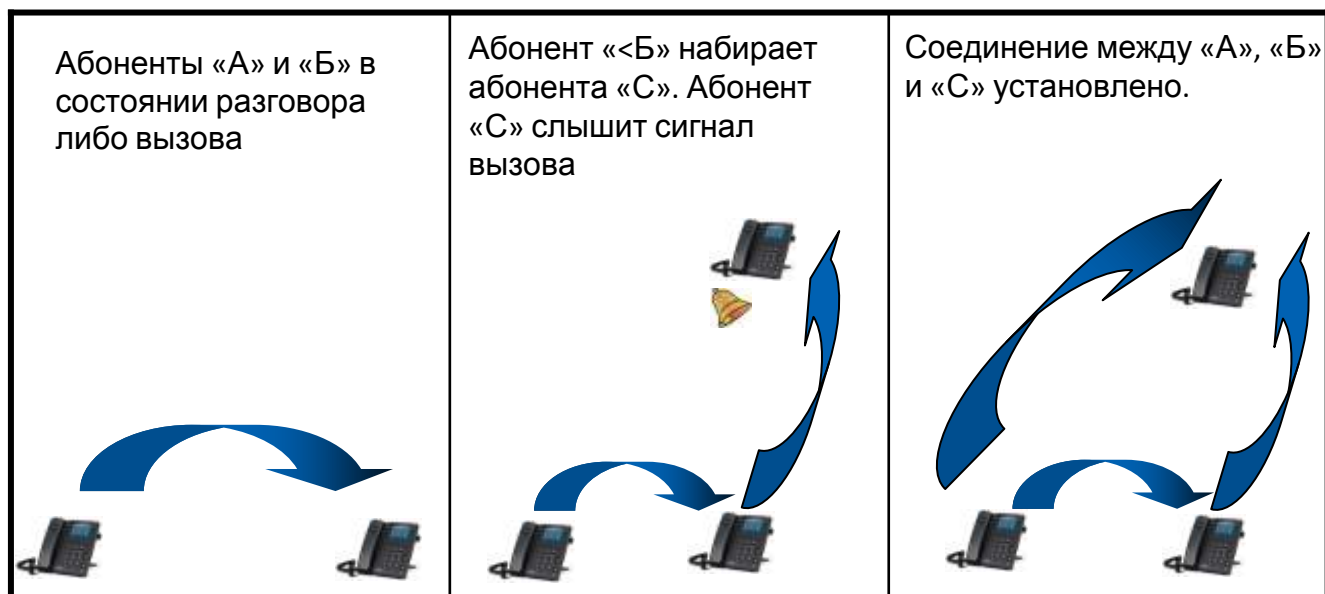

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.

Первичное объединение вызовов в режим конференции – кратковременный разрыв шлейфа после установки связи с абонентом С. Переключение вызовов осуществляется – «кратковременный разрыв шлейфа + кнопка 2 (аб.В), кратковременный разрыв шлейфа + кнопка 1 (аб.С), кратковременный разрыв шлейфа + кнопка 3 (аб. В и С).

## Конф колл с последовательным сбором до 8-ми участников (CONF)

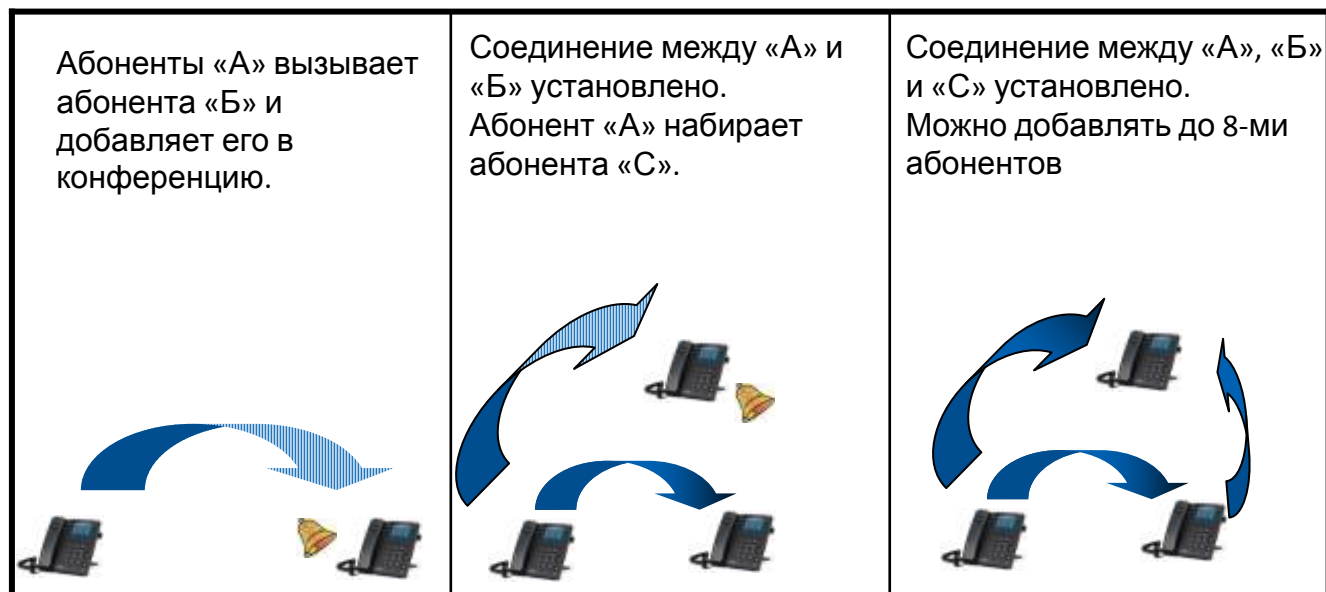

Код для сбора участников - \*71#.

(реализация зависит от типа станционного оборудования. К которому подключен абонент)

Поставить соединение на удержание кратковременным размыканием шлейфа.

Набрать номер участника конференц-связи и установить с ним разговорное соединение.


Для разъединения разговорного соединения и возврата в конференц-связь необходимо кратковременно разомкнуть шлейф и нажать клавишу «1».

Для установки разговорного соединения на удержание и возврата в конференц-связь необходимо кратковременно разомкнуть шлейф и нажать клавишу «2». Для возврата в разговорное соединение с новым абонентом необходимо снова кратковременно разомкнуть шлейф и нажать клавишу «2».

Для подключения к конференц-связи нового участника необходимо поставить нового участника соединение на удержание кратковременным размыканием шлейфа, дать команду подключения к конференц-связи нового участника нажатием клавиши «3» и снова кратковременно разомкнуть шлейф.

Для подключения нового участника далее повторить, начиная с пункта 2.


## Поиск свободного абонента в группе

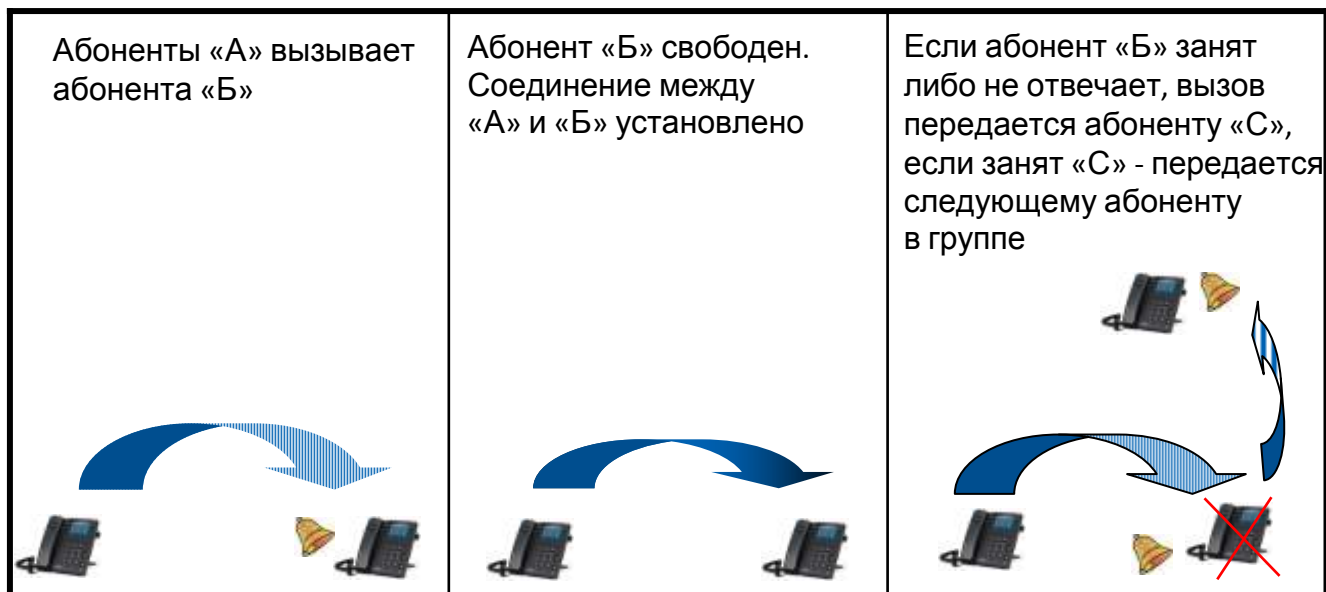

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.

(Реализация зависит от типа станционного оборудования, к которому подключен абонент). На некоторых видах оборудования есть возможность реализации сервиса на групповом номере, с которого будет проводиться поиск по абонентским номерам с заданным алгоритмом.

## Параллельная посылка вызова (PRNG)

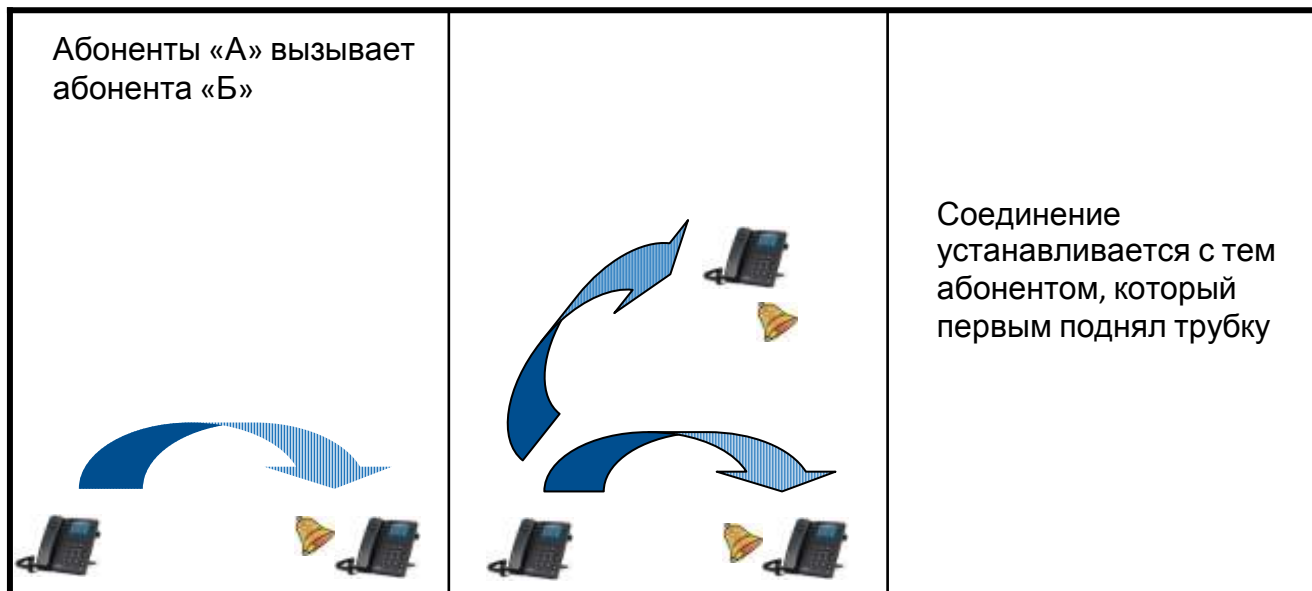

Коды активации не требуются. Устанавливается телекоммуникационным оператором.  
(Реализация зависит от типа станционного оборудования, к которому подключен абонент)